


Bedienungsanleitung

1. Füllschlauch an Flasche anschrauben
2. Füllventil am Füllschlauch öffnen (1)
3. Flaschenventil öffnen (2)
4. Kompressor einschalten (grüner Starttaster)
5. Warten bis Kompressor automatisch abschaltet

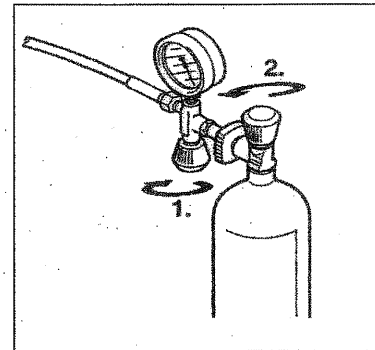


Anschließen der Druckluftflasche

6. Flaschenventil schließen (1)
7. Flaschenventil am Füllschlauch schließen (2)
8. Füllschlauch von Flasche abschrauben

und

9. Füllungen in Füll-Liste eintragen
10. ggf. Licht ausschalten
11. Außenfüllanlage abschließen

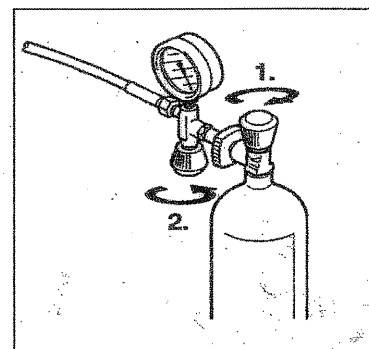

Abnehmen der Druckluftflasche

Es gilt die Unterweisung für Nutzer der Außenfüllanlage!

1. Füllanlagen dürfen nur von Personen bedient und gewartet werden, die
 - das 18. Lebensjahr vollendet haben,
 - die erforderliche Sachkunde besitzen (Einweisung) und
 - erwarten lassen, dass sie ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen.
2. Flaschen dürfen nur gefüllt werden, wenn sie eine TÜV-Prüfung besitzen und für den entsprechenden Betriebsdruck (200 bar, 232 bar, 300 bar) zugelassen sind

Gefahrenhinweise

- Beim öffnen der Ventile kann es zum Platzen des Finimeterglases kommen (Ventile langsam aufdrehen, Fini ggf. abdecken oder nach unten drehen, nicht direkt auf's Fini schauen)
- Füllschläuche können platzen (--> beim Füllen Abstand halten)

Hinweise

Der Kompressor wird **automatisch** nach Erreichen des Enddruckes abgeschaltet. Während dem Füllvorganges kann der Kompressor **jederzeit durch Betätigung des roten "Aus"-Tasters abgeschaltet werden**.

Nach dem automatischen oder manuellen Abschalten werden sämtliche Druckbehälter und Filtergehäuse des Kompressors automatisch entlüftet und das angefallene Kondensat automatisch abgelassen.

Ein Betriebsstundenzähler am Kompressor registriert den Betrieb der Außenfüllanlage.

Achtung:

Schäden an der Außenfüllanlage oder am Kompressor sind **umgehend** dem TKW zu melden!

Gerätewarte:

Jürgen Pietrzyk Tel.: 05021 - 8629992

Mobil: 0176 10604070

Peter Drechsler Tel.: 05021 - 4336

Mobil: 0162 649 79 40